


Bedienelemente Rückseite "ERUPTION"

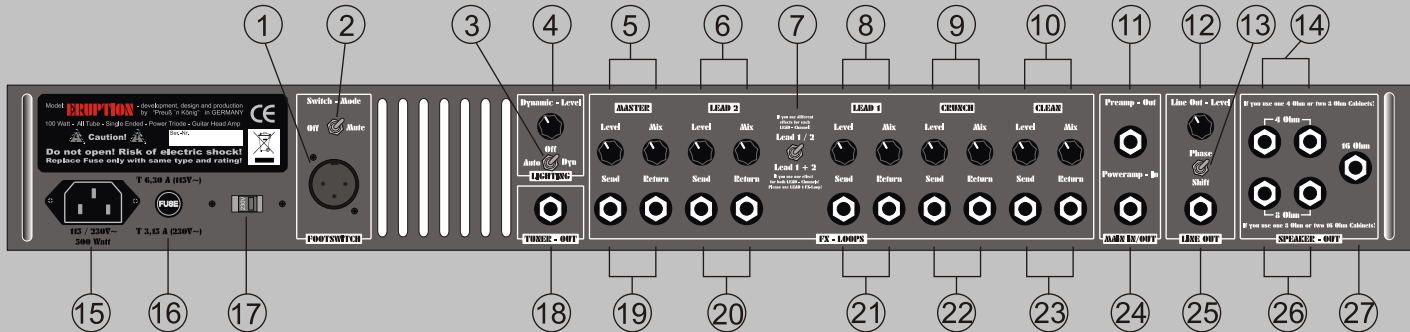

① XLR-Out für Anschluss Fußpedal

② Schalter für Umschaltmodus - Mute / Off

③ Wahlschalter für Lichteffekte

④ Pegelregler für dynamisches Licht

⑤ Level- und Mix-Regler für Master-FX-Loop

⑥ Level- und Mix-Regler für Lead 2-FX-Loop

⑦ Wahlschalter zur Zuweisung externer Effekte auf Lead 1 / Lead 2 - Kanäle

⑧ Level- und Mix-Regler für Lead 1-FX-Loop

⑨ Level- und Mix-Regler für Crunch-FX-Loop

⑩ Level- und Mix-Regler für Clean-FX-Loop

⑪ Preamp-Out zur Ansteuerung weiterer Endstufen

⑫ Line-Out Pegelregler

⑬ Phasenumkehrschalter für Line-Out - Signal

⑭ Speaker-Out für 1x4Ohm oder 2x8 Ohm-Boxen

⑮ Kaltgeräte - Netzanschlußbuchse

⑯ Hauptsicherung des Verstärkers

⑰ Spannungs - Wahlschalter 230 / 115Volt

⑱ Tuner-Out für Anschluß Stimmgerät

⑲ Send- und Return-Buchsen für Master-FX-Loop

⑳ Send- und Return-Buchsen für Lead 2-FX-Loop

㉑ Send- und Return-Buchsen für Lead 1-FX-Loop

㉒ Send- und Return-Buchsen für Crunch 1/2-FX-Loop

㉓ Send- und Return-Buchsen für Clean 1/2-FX-Loop

㉔ Poweramp-IN für Einspeisung externer Preamps

㉕ Line-Out-Buchse für Speisung z.Bsp. Mischpult

㉖ Speaker-Out für 1x8Ohm oder 2x16Ohm-Boxen

㉗ Speaker-Out für 1x16Ohm-Box